

OCPP Network Configuration Instructions for KUKO Wallbox

OCPP-Netzwerkkonfigurationsanleitung für KUKO Wallbox

Instructions de configuration du réseau OCPP pour KUKO Wallbox

OCPP Network Configuration Instructions for KUKO Wallbox	3
OCPP-Netzwerkkonfigurationsanleitung für KUKO Wallbox	11
Instructions de configuration du réseau OCPP pour KUKO Wallbox	19

OCPP Network Configuration Instructions for KUKO Wallbox

For the latest instructions or instructions in other languages, please visit the official website or Amazon official store.


Only when you need to switch to a third-party OCPP service provider is it necessary to modify the OCPP configuration, especially the URL. Otherwise, no changes are required – just keep our default values, and the device will be ready to use as soon as it is powered on.

You can configure OCPP network parameters via Wi-Fi.

1. The default Wi-Fi information that the Wallbox will attempt to connect to is as follows. **If the Wallbox Wi-Fi settings are modified, restart the Wallbox prior to carrying out other operations.**

Wi-Fi Name: Enrgmax0060


Wi-Fi password: 123456789

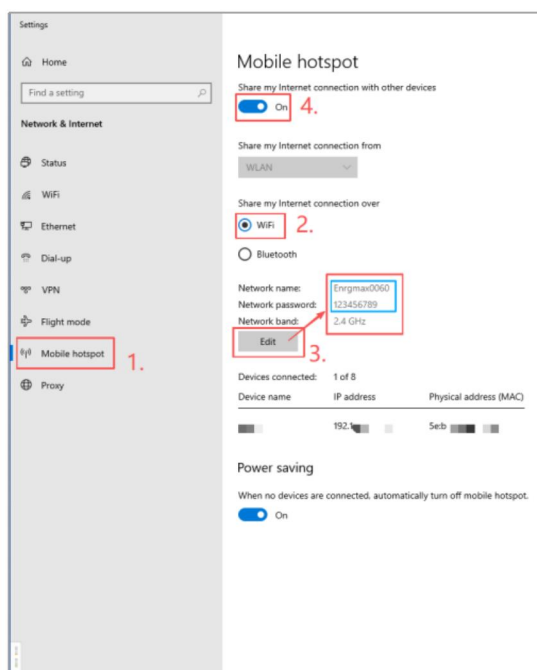

2. Turn on the hotspot, and the Wallbox will connect to the hotspot.


- a. We recommend using a computer to set up a hotspot. Set the hotspot name and password to the default Wi-Fi name and password mentioned above (if you have changed this Wi-Fi information via the app KUKO Charge, set it to the corresponding newly modified value, and disable the Wi-Fi at home first, and enable the Wi-Fi at home after setting up the OCPP).

- b. Set the hotspot frequency band to 2.4G.
- c. Turn on the hotspot.

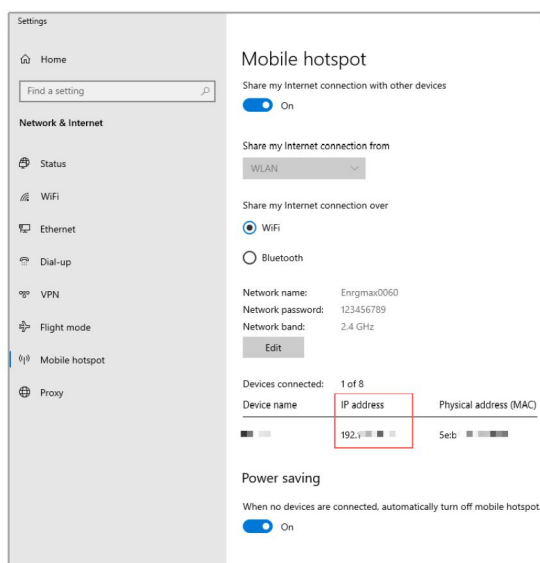


3. After about a minute, the Wallbox will automatically connect to the hotspot. At this point, you can obtain the IP address of the Wallbox. Enter the **IP address** or <http://ocpp.local/> in your computer browser to access the configuration page.

Note: If your Wallbox is a 4G version, and after waiting for 3 minutes in step 3, no device has connected to the hotspot, please see note 1 at the end of the article.

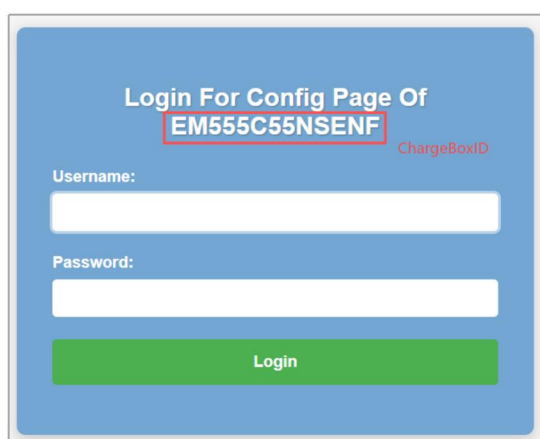

As shown in the image, you can see the login interface (some versions do not have this login interface). On the login interface, you can view the ChargeBoxID of the Wallbox. Enter the **Username** as **admin** and the **Password** as **qwe123**, then click login to enter the configuration interface.

4. As shown in the figure, the following configurations can be changed. **After making the changes, please restart the Wallbox.**

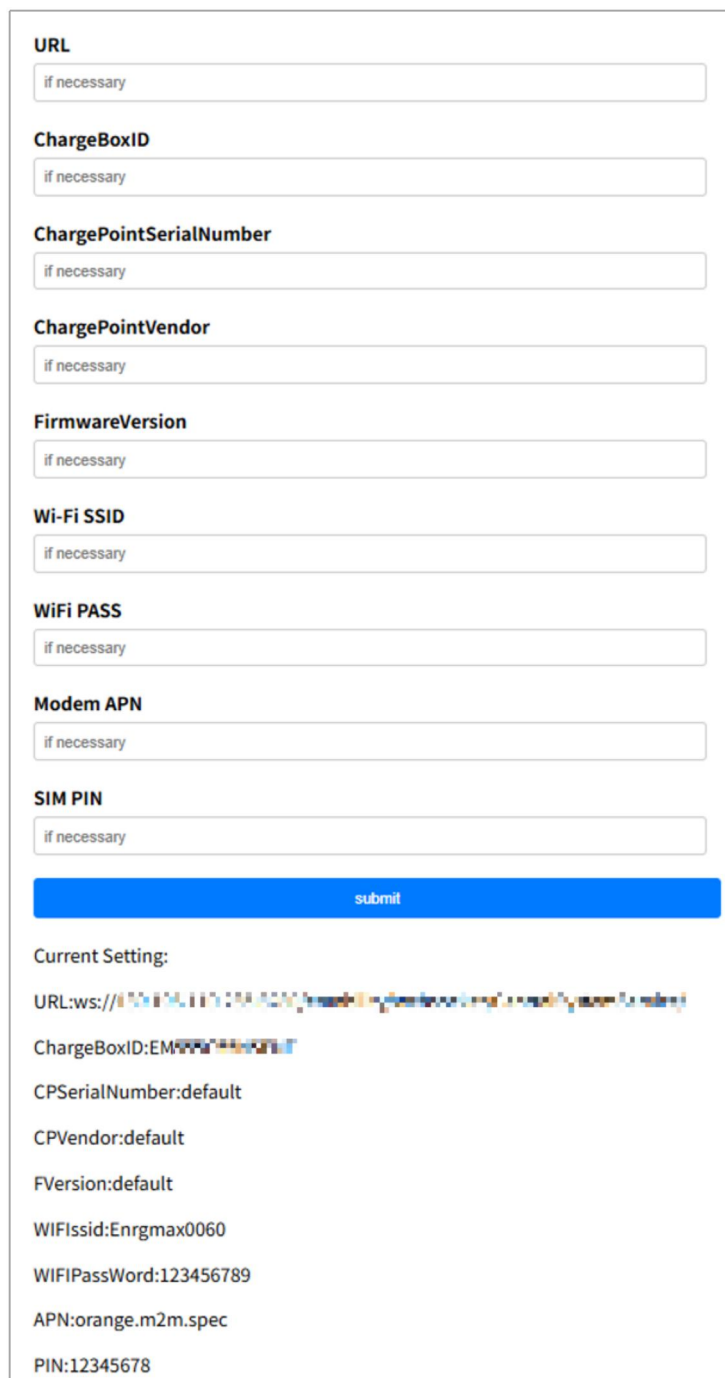

The screenshot displays a configuration form with the following fields and labels:

- URL**: Input field with placeholder text "if necessary".
- ChargeBoxID**: Input field with placeholder text "if necessary".
- ChargePointSerialNumber**: Input field with placeholder text "if necessary".
- ChargePointVendor**: Input field with placeholder text "if necessary".
- FirmwareVersion**: Input field with placeholder text "if necessary".
- Wi-Fi SSID**: Input field with placeholder text "if necessary".
- WiFi PASS**: Input field with placeholder text "if necessary".
- Modem APN**: Input field with placeholder text "if necessary".
- SIM PIN**: Input field with placeholder text "if necessary".

A blue **submit** button is located below the input fields.

Below the button, the **Current Setting:** section displays the following values:

- URL: ws://[redacted]
- ChargeBoxID: EM[redacted]
- CPSerialNumber: default
- CPVendor: default
- FVersion: default
- WIFIssid: Enrgmax0060
- WIFIPassWord: 123456789
- APN: orange.m2m.spec
- PIN: 12345678

URL: The URL address of the platform that the Wallbox needs to connect to. Platforms using wss may have some compatibility issues that prevent connection; SOAP versions (starting with http:// or https://) are not supported.

- Our system will append the ChargeBoxID at the end, so do not enter ChargeBoxID at the end of the URL.
- Do not add a trailing slash (/) at the end of the URL.
- Make sure there is no trailing space at the end of the URL.
- Examples:

ws://testserver.net:8080/ocpp16

wss://company.oamportal.com/Ocpp/websocket

wss://ocpp.backend.com:8443/ocpp/16j

ChargeBoxID: The ChargeBoxID of the Wallbox on platforms supporting OCPP 1.6J.

- Our ChargeBoxID is the 13-digit ID scanned from the side of the Wallbox body, e.g., EM23456789ABC.
- ChargeBoxID must match exactly, including case, in the management backend and the Wallbox local configuration tool.

ChargePointSerialNumber: The serial number that needs to be uploaded when connecting the Wallbox to the platform.

ChargePointVendor: A supplier that needs to be uploaded when connecting the Wallbox to the platform.

FirmwareVersion: The version number that needs to be uploaded when connecting the Wallbox to the platform.

Wi-Fi SSID: The name of the Wi-Fi that the Wallbox attempts to connect to.

- Character requirements: only use English letters (case-sensitive), numbers, underscores (_), or hyphens (-).
- Pitfall warning: Chinese characters, spaces, or keyboard special symbols (such as @, #, \$, &) are not supported.

WiFi PASS: The password of the Wi-Fi that the Wallbox attempts to connect to.

- Character requirements:
Permitted: upper/lowercase English letters, digits and English special characters.
Recommended special characters: * ^ & % \$ # @ ! ([]) ? . _ -

Modem APN: APN settings for the 4G module. Modifications are generally unnecessary unless the SIM card is replaced. If you replace the SIM card, follow the


requirements specified for the new card when making changes.

SIM PIN: The PIN code of the SIM card. Modifications are generally unnecessary unless the SIM card is replaced. If you replace the SIM card, follow the requirements specified for the new card when making changes.

The **Current Setting** section below displays the current configuration of these values.

5. Enter the options you want to change on the page, click the **Submit** button, and when finished, a prompt as shown in the image will appear. Close the interface and wait for the connection to complete.

We have obtained information and try to reset. Please manually close this page.

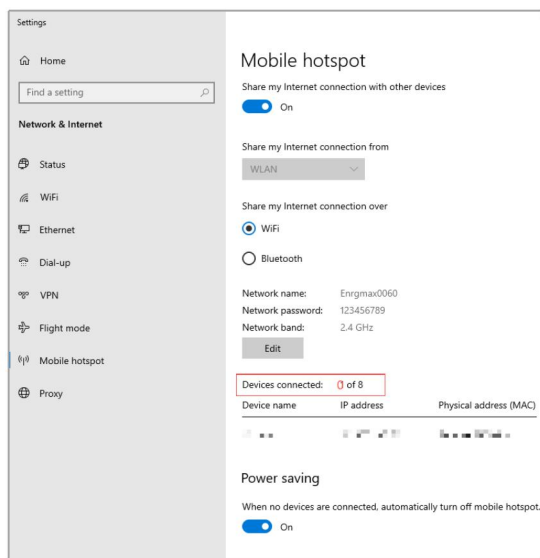

Note 1: If your Wallbox is a 4G version, and after waiting for 3 minutes in step 3, no device has connected to the hotspot, please perform the following operations via the App KUKO Charge.




- Modify the 4G APN value to temporarily disconnect the 4G signal. Turn on Bluetooth on your phone, tap the signal icon as shown in the figure, and it will automatically connect to the Wallbox's Bluetooth. You will see the current APN value. Before making any changes, please back up the original value. Then change the APN value to any arbitrary incorrect value and exit the settings. Shortly after, you should see the Wallbox briefly display a red-red-green light, and the Wallbox will connect to the previously mentioned hotspot.
- You can then try again to configure OCPP following the steps described above.
- Restore the 4G APN value. After the OCPP configuration is completed, change the 4G APN value back to its original value.

Note 2: If you switch the Wallbox to Bluetooth mode within the app KUKO Charge, Wallbox will use our proprietary protocol and will no longer be connected to the internet. In this case, it will not be possible to connect to the OCPP platform unless you switch back to the original mode.

Restore OCPP's default configuration


Use case: scenarios such as being unable to access the configuration page after modifying the URL or Wi-Fi settings, etc.

Reset content: URL, ChargeBoxID, Wi-Fi SSID, WiFi PASS, Modem APN, SIM PIN.

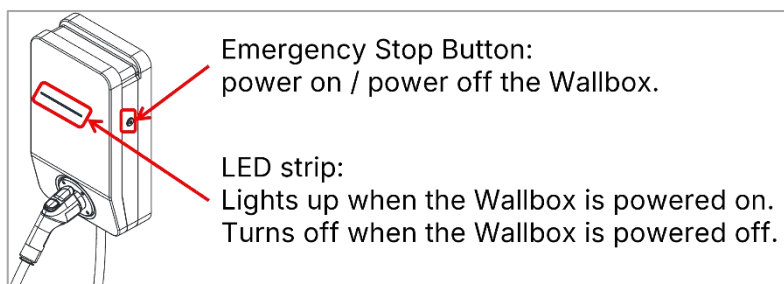

How to reset:

1. When the Wallbox is powered on, press the emergency stop button once → it powers off.
2. Then press the emergency stop button once → it powers on, wait 2 seconds, then press the emergency stop button once more → it powers off. This counts as 1 cycle.
3. Repeat step 2 for a total of 5 cycles. If you lose count in between, start over from the beginning.
4. After completing 5 cycles, press the emergency stop button one last time → it powers on, and the Wallbox will automatically restore default settings.
5. If the reset does not take effect, repeat the entire procedure from the beginning again.

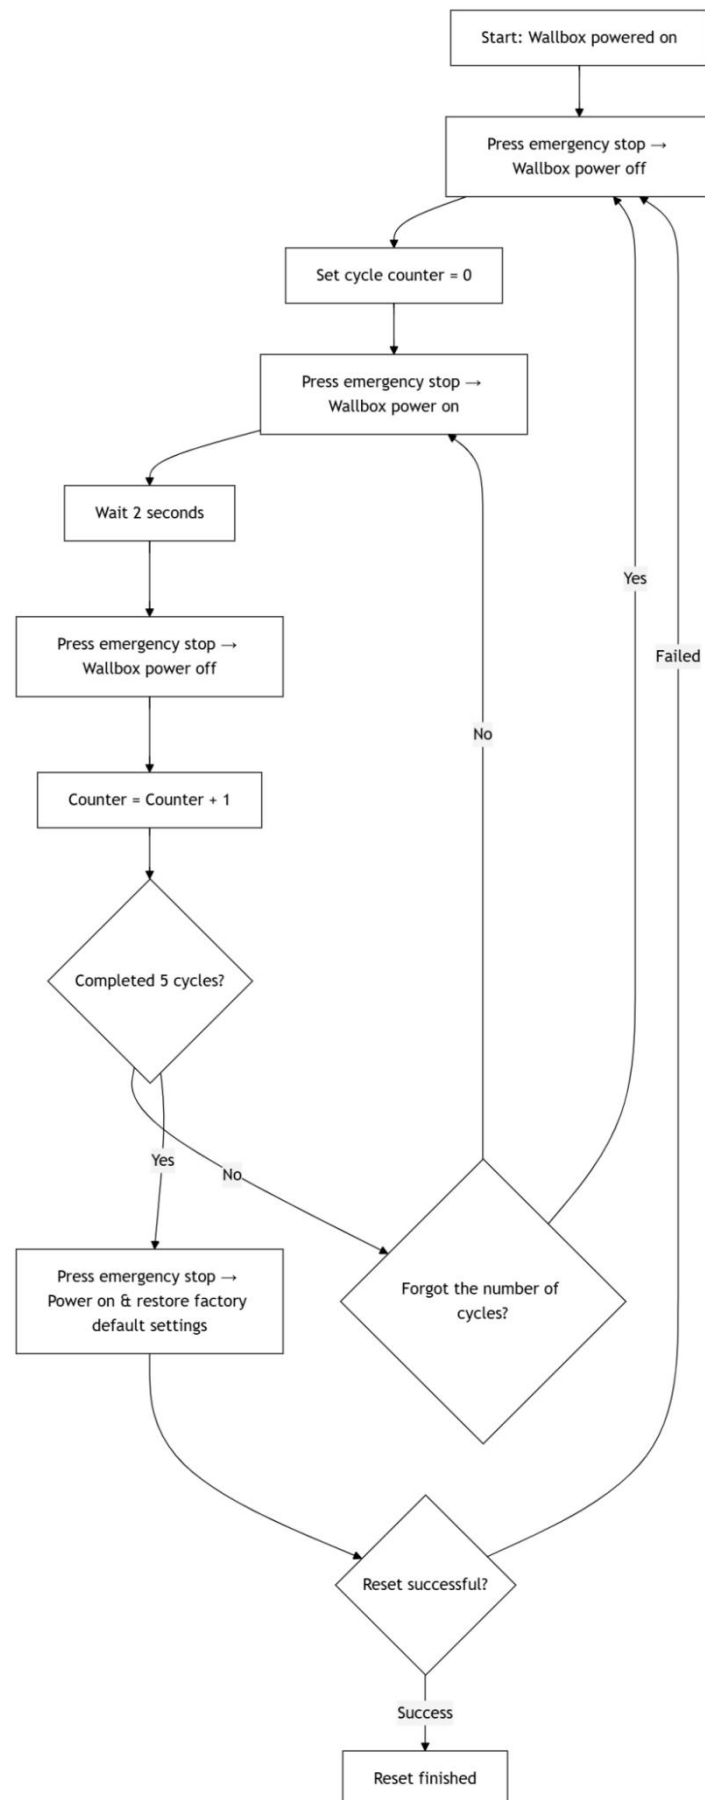

OCPP-Netzwerkkonfigurationsanleitung für KUKO Wallbox

Für die neuesten Anleitungen oder Anleitungen in anderen Sprachen besuchen Sie bitte die offizielle Website oder den offiziellen Amazon-Store.

Nur wenn Sie zu einem OCPP-Dienst eines Drittanbieters wechseln müssen, ist es erforderlich, die OCPP-Konfiguration, insbesondere die URL, zu ändern. Andernfalls sind keine Änderungen nötig – behalten Sie einfach unsere Standardwerte bei, und das Gerät ist nach dem Einschalten sofort betriebsbereit.


Sie können die OCPP-Netzwerkparameter über Wi-Fi konfigurieren.

1. Die Standard-Wi-Fi-Informationen, mit denen die Wallbox versucht, sich zu verbinden, lauten wie folgt. **Wenn die Wi-Fi-Einstellungen der Wallbox geändert werden, starten Sie die Wallbox neu, bevor Sie andere Vorgänge durchführen.**

Wi-Fi-Name: Enrgmax0060

Wi-Fi-Passwort: 123456789

2. Schalten Sie den Hotspot ein, und die Wallbox wird sich mit dem Hotspot verbinden.

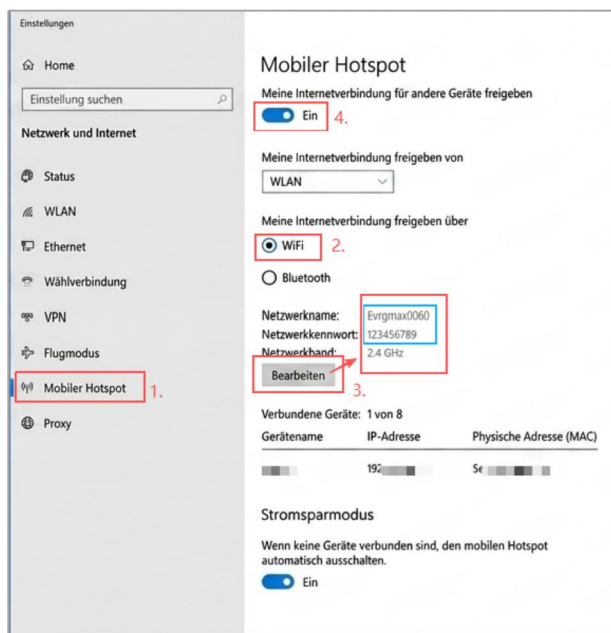


- a. Wir empfehlen, einen Computer zu verwenden, um einen Hotspot einzurichten. Stellen Sie den Hotspot-Namen und das Passwort auf den oben genannten Standard-Wi-Fi-Namen und das Standard-Wi-Fi-Passwort ein (falls Sie diese Wi-Fi-Informationen über die App KUKO Charge geändert haben, stellen Sie sie auf den

entsprechenden neu geänderten Wert ein; deaktivieren Sie zuerst das Wi-Fi zu Hause und aktivieren Sie das Wi-Fi zu Hause erst wieder nach dem

Einrichten von OCPP).


- b. Stellen Sie das Frequenzband des Hotspots auf 2.4G ein.
- c. Schalten Sie den Hotspot ein.

3. Nach etwa einer Minute verbindet sich die Wallbox automatisch mit dem Hotspot.

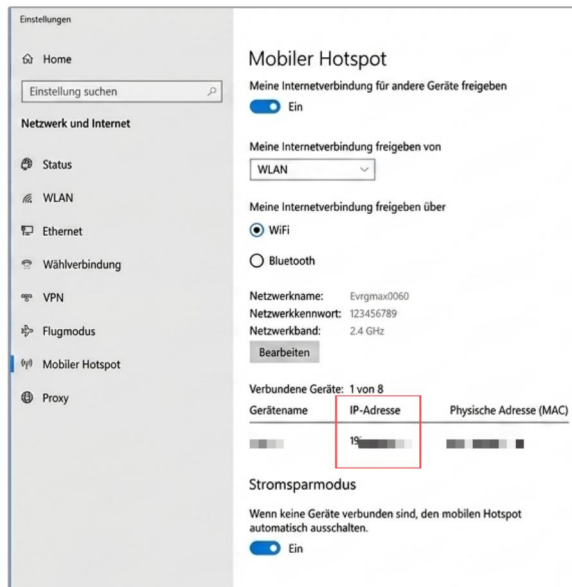

Zu diesem Zeitpunkt können Sie die IP-Adresse der Wallbox abrufen. Geben Sie die **IP-Adresse** oder <http://ocpp.local/> in Ihren Computer-Browser ein, um auf die Konfigurationsseite zuzugreifen.

Hinweis: Wenn Ihre Wallbox eine 4G-Version ist und nach einer Wartezeit von 3 Minuten in Schritt 3 kein Gerät mit dem Hotspot verbunden ist, lesen Sie bitte Hinweis 1 am Ende des Artikels.

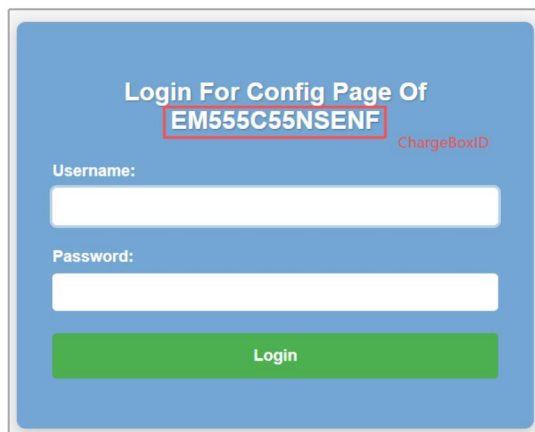

Wie im Bild gezeigt, können Sie die Anmeldeoberfläche sehen (einige Versionen haben diese Anmeldeoberfläche nicht). Auf der Anmeldeoberfläche können Sie die ChargeBoxID der Wallbox einsehen. Geben Sie als Username **admin** und als Password **qwe123** ein und klicken Sie dann auf „Login“, um die Konfigurationsoberfläche aufzurufen.

4. Wie in der Abbildung gezeigt, können die folgenden Konfigurationen geändert werden. **Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, starten Sie bitte die Wallbox neu.**

URL

if necessary

ChargeBoxID

if necessary

ChargePointSerialNumber

if necessary

ChargePointVendor

if necessary

FirmwareVersion

if necessary

Wi-Fi SSID

if necessary

WiFi PASS

if necessary

Modem APN

if necessary

SIM PIN

if necessary

submit

Current Setting:

URL:ws://

ChargeBoxID:EM

CPSerialNumber:default

CPVendor:default

FVersion:default

WiFiSsid:Enrgmax0060

WiFiPassWord:123456789

APN:orange.m2m.spec

PIN:12345678

URL: Die URL-Adresse der Plattform, mit der sich die Wallbox verbinden muss. Plattformen, die wss verwenden, können Kompatibilitätsprobleme aufweisen, die eine Verbindung verhindern. SOAP-Versionen (beginnend mit http:// oder https://) werden nicht unterstützt.

- Unser System hängt die ChargeBoxID automatisch an. Geben Sie daher die ChargeBoxID nicht am Ende der URL ein.
- Fügen Sie am Ende der URL keinen Schrägstrich (/) hinzu.
- Stellen Sie sicher, dass die URL kein Leerzeichen am Ende enthält.
- Beispiele:

ws://testserver.net:8080/ocpp16

wss://company.oamportal.com/Ocpp/websocket

wss://ocpp.backend.com:8443/ocpp/16j

ChargeBoxID: Die ChargeBoxID der Wallbox auf Plattformen, die OCPP 1.6J unterstützen.

- Die ChargeBoxID ist eine 13-stellige Zeichen-ID, die durch Scannen an der Seite des Wallbox-Gehäuses ausgelesen wird, zum Beispiel: EM23456789ABC.
- Die ChargeBoxID muss im Management-Backend und im lokalen Konfigurationstool der Wallbox exakt übereinstimmen, einschließlich Groß- und Kleinschreibung.

ChargePointSerialNumber: Die Seriennummer, die hochgeladen werden muss, wenn die Wallbox mit der Plattform verbunden wird.

ChargePointVendor: Ein Anbieter, der hochgeladen werden muss, wenn die Wallbox mit der Plattform verbunden wird.

FirmwareVersion: Die Versionsnummer, die hochgeladen werden muss, wenn die Wallbox mit der Plattform verbunden wird.

Wi-Fi SSID: Der Name des Wi-Fi, mit dem die Wallbox versucht, sich zu verbinden.

- Zeichenanforderungen: Verwenden Sie ausschließlich englische Buchstaben (Groß-/Kleinschreibung beachten), Zahlen, Unterstriche (_) oder Bindestriche (-).
- Achtung: Chinesische Schriftzeichen, Leerzeichen und Sonderzeichen der Tastatur (wie @, #, \$, &) werden nicht unterstützt.

WiFi PASS: Das Passwort des Wi-Fi, mit dem die Wallbox versucht, sich zu verbinden.

- Zeichenanforderungen:
Zulässig: englische Buchstaben (Groß- und Kleinschreibung), Ziffern und englische Sonderzeichen.

Empfohlene Sonderzeichen: * ^ & % \$ # @ ! ([]) ? . _ -


Modem APN: APN-Einstellungen für das 4G-Modul. Änderungen sind in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, die SIM-Karte wird ausgetauscht. Beachten Sie beim Austausch der SIM-Karte die für die neue Karte geltenden Anforderungen.

SIM PIN: Der PIN-Code der SIM-Karte. Änderungen sind in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, die SIM-Karte wird ausgetauscht. Beachten Sie beim Austausch der SIM-Karte die für die neue Karte geltenden Anforderungen.


Der Abschnitt **Current Setting** unten zeigt die aktuelle Konfiguration dieser Werte an.

5. Geben Sie die Optionen, die Sie ändern möchten, auf der Seite ein, klicken Sie auf die Schaltfläche **Submit**, und wenn Sie fertig sind, erscheint eine Eingabeaufforderung wie im Bild gezeigt.

We have obtained information and try to reset. Please manually close this page.

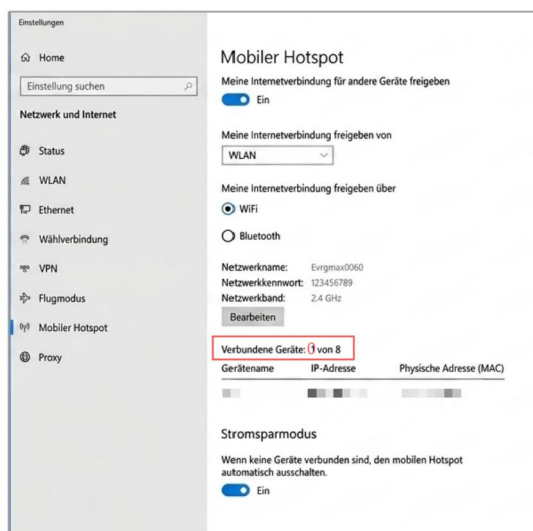

Hinweis 1: Wenn Ihre Wallbox eine 4G-Version ist und nach einer Wartezeit von 3 Minuten in Schritt 3 kein Gerät mit dem Hotspot verbunden ist, führen Sie bitte die folgenden Schritte über die App KUKO Charge aus.

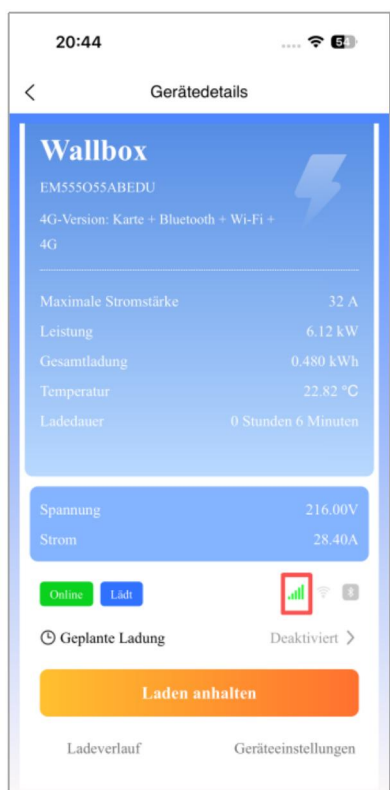


- Ändern Sie den 4G-APN-Wert, um das 4G-Signal vorübergehend zu trennen. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, tippen Sie auf das Signalsymbol (wie in der Abbildung gezeigt), und es wird automatisch eine Verbindung zum Bluetooth der Wallbox hergestellt. Sie sehen den aktuellen APN-Wert. Bevor Sie Änderungen vornehmen, sichern Sie bitte den ursprünglichen Wert. Ändern Sie dann den APN-Wert in einen beliebigen, willkürlichen falschen Wert und verlassen Sie die Einstellungen. Kurz darauf sollten Sie sehen, dass die Wallbox kurz eine rot-rot-grüne Leuchte anzeigt, und die Wallbox wird sich mit dem zuvor erwähnten Hotspot verbinden.
- Sie können dann erneut versuchen, OCPP gemäß den oben beschriebenen Schritten zu konfigurieren.
- Stellen Sie den 4G-APN-Wert wieder her. Nachdem die OCPP-Konfiguration abgeschlossen ist, ändern Sie den 4G-APN-Wert wieder auf seinen ursprünglichen Wert zurück.

Hinweis 2: Wenn Sie die Wallbox in der App KUKO Charge in den Bluetooth-Modus schalten, verwendet die Wallbox unser proprietäres Protokoll und ist nicht mehr mit dem Internet verbunden. In diesem Fall ist eine Verbindung zur OCPP-Plattform nicht möglich, es sei denn, Sie wechseln in den ursprünglichen Modus zurück.

Standardkonfiguration von OCPP wiederherstellen


Anwendungsfall: Szenarien wie z. B. wenn nach der Änderung der URL oder der Wi-Fi-Einstellungen die Konfigurationsseite nicht mehr aufgerufen werden kann, usw.

Zurücksetzungsinhalt: URL, ChargeBoxID, Wi-Fi SSID, Wi-Fi PASS, Modem-APN, SIM-PIN.

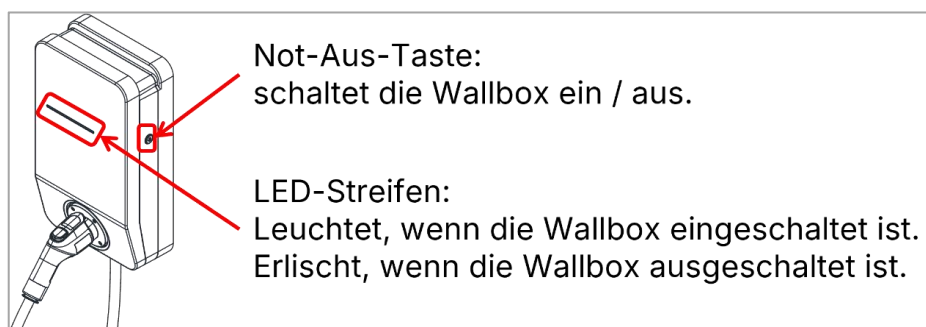

Zurücksetzungsschritte:

1. Wenn die Wallbox eingeschaltet ist, drücken Sie einmal die Not-Aus-Taste → sie schaltet sich aus.
2. Drücken Sie dann einmal die Not-Aus-Taste → sie schaltet sich ein, warten Sie 2 Sekunden, dann drücken Sie noch einmal die Not-Aus-Taste → sie schaltet sich aus. Dies zählt als 1 Zyklus.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 insgesamt 5-mal. Falls Sie zwischendurch die Zählung verlieren, beginnen Sie von vorne.
4. Nach Abschluss der 5 Zyklen drücken Sie die Not-Aus-Taste ein letztes Mal → sie schaltet sich ein, und die Wallbox stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her.
5. Falls das Zurücksetzen nicht wirksam wird, wiederholen Sie den gesamten Vorgang erneut von Anfang an.

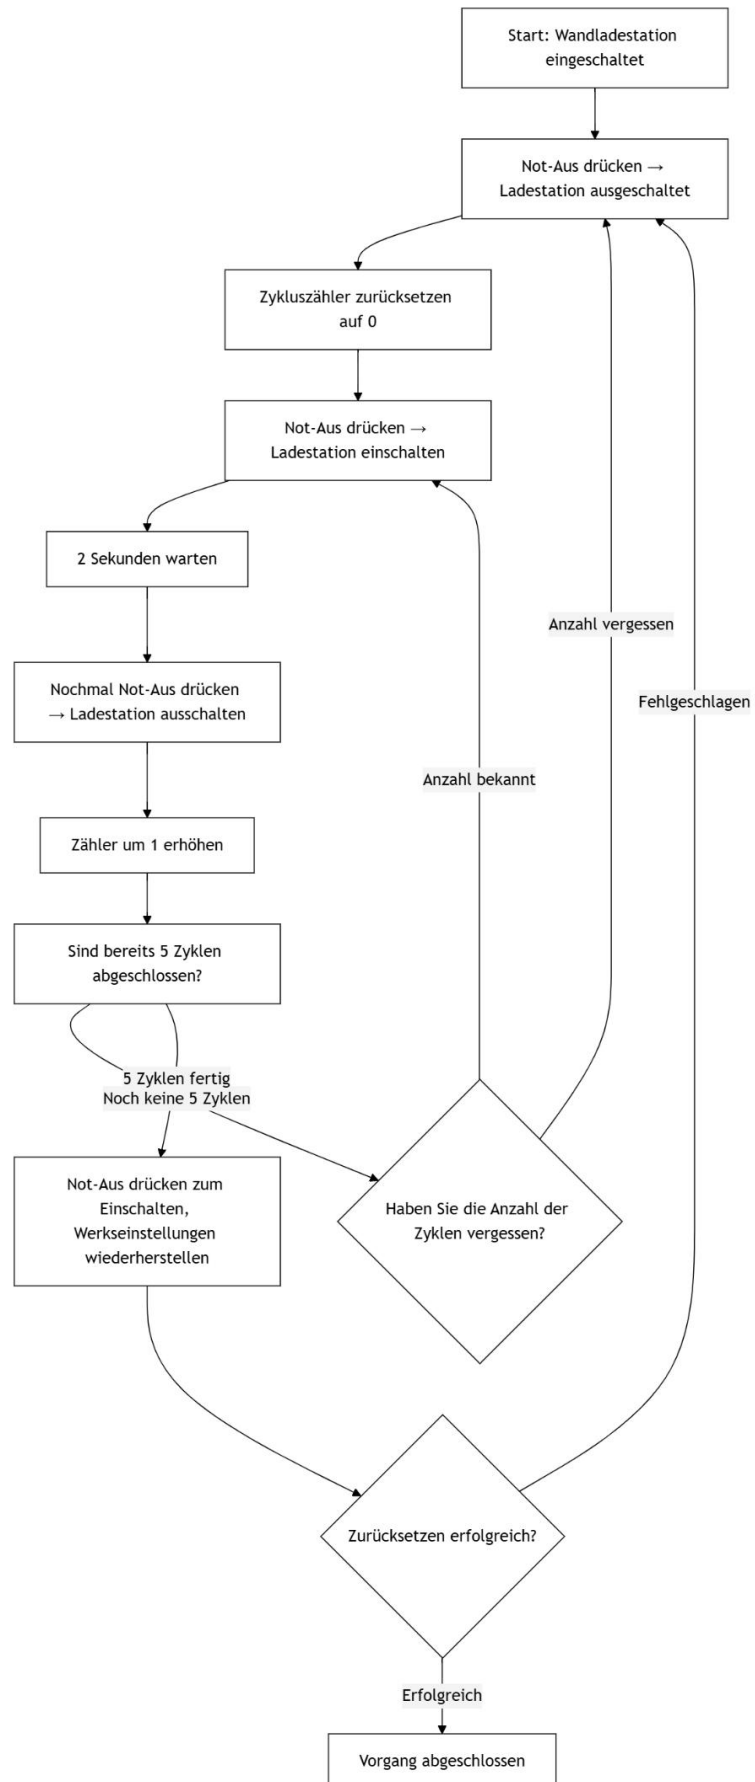

Instructions de configuration du réseau OCPP pour KUKO Wallbox

Pour les instructions les plus récentes ou les instructions dans d'autres langues, veuillez consulter le site Web officiel ou la boutique officielle Amazon.

Ce n'est que lorsque vous devez passer à un fournisseur de services OCPP tiers qu'il est nécessaire de modifier la configuration OCPP, en particulier l'URL. Sinon, aucune modification n'est requise – conservez simplement nos valeurs par défaut, et l'appareil est prêt à l'emploi dès sa mise sous tension.


Vous pouvez configurer les paramètres du réseau OCPP via Wi-Fi.

1. Les informations Wi-Fi par défaut auxquelles la Wallbox tentera de se connecter sont les suivantes. **Si les paramètres Wi-Fi du Wallbox sont modifiés, redémarrez le Wallbox avant d'effectuer d'autres opérations.**

Nom du Wi-Fi : Enrgmax0060

Mot de passe du Wi-Fi : 123456789

2. Activez le hotspot, et le Wallbox se connectera au hotspot.

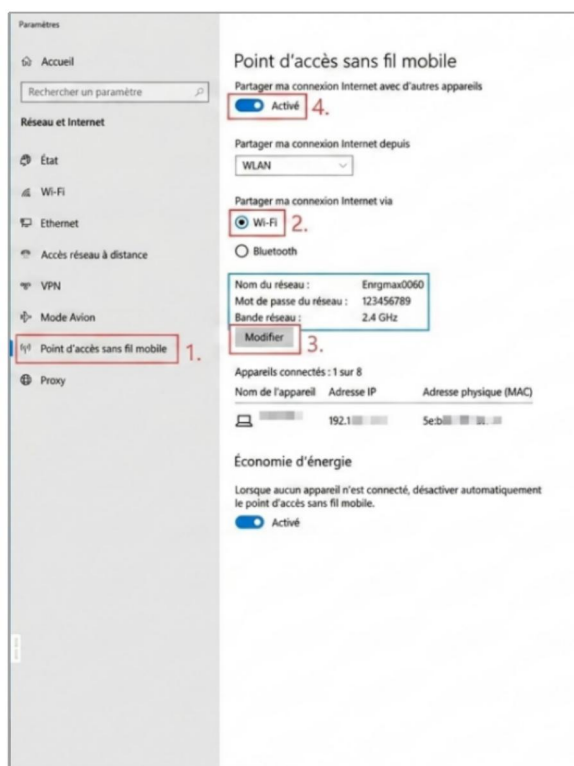


- a. Nous recommandons d'utiliser un ordinateur pour configurer un hotspot. Définissez le nom et le mot de passe du point d'accès sur le nom et le mot de passe Wi-Fi par défaut mentionnés ci-dessus (si vous avez modifié ces informations Wi-Fi via l'application KUKO Charge, définissez-les sur la nouvelle valeur modifiée correspondante, et désactivez d'abord le Wi-Fi à la maison, puis activez le

Wi-Fi à la maison après avoir configuré l'OCPP).


- b. Réglez la bande de fréquence du point d'accès sur 2.4G.
- c. Activez le hotspot.

3. Après environ une minute, la Wallbox se connectera automatiquement au point

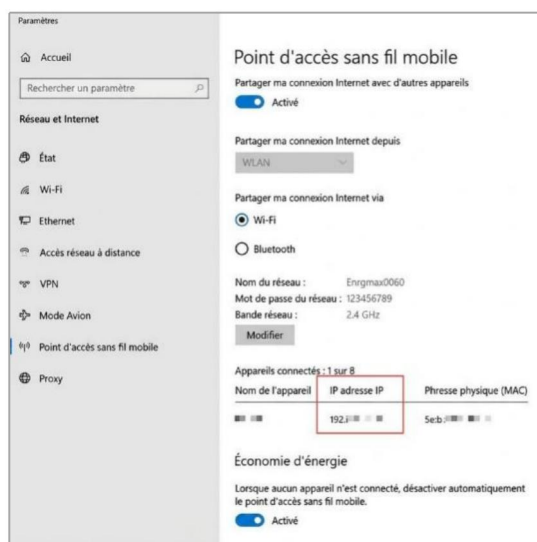

d'accès. À ce stade, vous pouvez obtenir l'adresse IP de la Wallbox. Entrez **l'adresse IP** ou <http://ocpp.local/> dans le navigateur de votre ordinateur pour accéder à la page de configuration.

Note : Si votre Wallbox est une version 4G, et qu'après avoir attendu 3 minutes à l'étape 3, aucun appareil ne s'est connecté au point d'accès, veuillez consulter la note 1 à la fin de l'article.

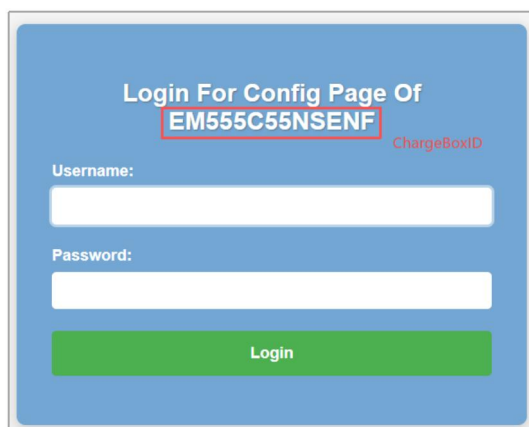

Comme le montre l'image, vous pouvez voir l'interface de connexion (certaines versions n'ont pas cette interface de connexion). Sur l'interface de connexion, vous pouvez voir le ChargeBoxID de la Wallbox. Entrez le nom d'utilisateur (Username) comme **admin** et le mot de passe (Password) comme **qwe123**, puis cliquez sur connexion (login) pour entrer dans l'interface de configuration.

4. Comme le montre la figure, les configurations suivantes peuvent être modifiées. **Après avoir effectué les modifications, veuillez redémarrer la Wallbox.**

URL

ChargeBoxID

ChargePointSerialNumber

ChargePointVendor

FirmwareVersion

Wi-Fi SSID

WiFi PASS

Modem APN

SIM PIN

Current Setting:

URL:ws://[REDACTED]

ChargeBoxID:EM[REDACTED]

CPSerialNumber:default

CPVendor:default

FVersion:default

WIFIssid:Enrgmax0060

WIFIPassWord:123456789

APN:orange.m2m.spec

PIN:12345678

URL : L'adresse URL de la plateforme à laquelle la Wallbox doit se connecter. Les plateformes utilisant wss peuvent présenter des problèmes de compatibilité empêchant la connexion ; les versions SOAP (commençant par http:// ou https://) ne sont pas prises en charge.

- Notre système ajoutera l'identifiant ChargeBoxID à la fin de l'URL. Veuillez donc ne pas l'indiquer à la fin de celle-ci.
- N'ajoutez pas de barre oblique (/) à la fin de l'URL.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace à la fin de l'URL.

- Exemples :

ws://testserver.net:8080/ocpp16

wss://company.oamportal.com/Ocpp/websocket

wss://ocpp.backend.com:8443/ocpp/16j

ChargeBoxID : Le ChargeBoxID de la Wallbox sur les plateformes prenant en charge OCPP 1.6J.

- Le ChargeBoxID est l'identifiant à 13 caractères obtenu par scan sur le côté du corps de la Wallbox, par exemple : EM23456789ABC.
- Le ChargeBoxID doit correspondre exactement, en respectant la casse, dans le backend de gestion et dans l'outil de configuration local de la Wallbox.

ChargePointSerialNumber : Le numéro de série qui doit être téléchargé lors de la connexion de la Wallbox à la plateforme.

ChargePointVendor : Un fournisseur qui doit être téléchargé lors de la connexion de la Wallbox à la plateforme.

FirmwareVersion : Le numéro de version qui doit être téléchargé lors de la connexion de la Wallbox à la plateforme.

Wi-Fi SSID : Le nom du Wi-Fi auquel la Wallbox tente de se connecter.

- Exigences relatives aux caractères : utiliser uniquement des lettres anglaises (avec distinction de la casse), des chiffres, des tirets bas (_) ou des tirets (-).
- Attention : les caractères chinois, les espaces et les symboles spéciaux du clavier (tels que @, #, \$ et &) ne sont pas pris en charge.

WiFi PASS : Le mot de passe du Wi-Fi auquel la Wallbox tente de se connecter.

- Caractères requis :

Autorisés : lettres anglaises majuscules et minuscules, chiffres et caractères spéciaux anglais.

Caractères spéciaux recommandés : * ^ & % \$ # @ ! ([]) ? . _ -


Modem APN : Paramètres APN pour le module 4G (généralement, il n'est pas nécessaire de les modifier). Les modifications sont généralement inutiles, sauf en cas de remplacement de la carte SIM. Si vous remplacez la carte SIM, veuillez suivre les instructions spécifiques à la nouvelle carte lors de toute modification.

SIM PIN : Le code PIN de la carte SIM. Les modifications sont généralement inutiles, sauf en cas de remplacement de la carte SIM. Si vous remplacez la carte SIM, veuillez suivre les instructions spécifiques à la nouvelle carte lors de toute modification.

La section **Current Setting** (Paramètre actuel) ci-dessous affiche la configuration actuelle de ces valeurs.

5. Entrez les options que vous souhaitez modifier sur la page, cliquez sur le bouton **Submit** (Soumettre), et une fois terminé, une invite telle qu'illustrée dans l'image apparaîtra. Fermez l'interface et attendez que la connexion soit terminée.

We have obtained information and try to reset. Please manually close this page.

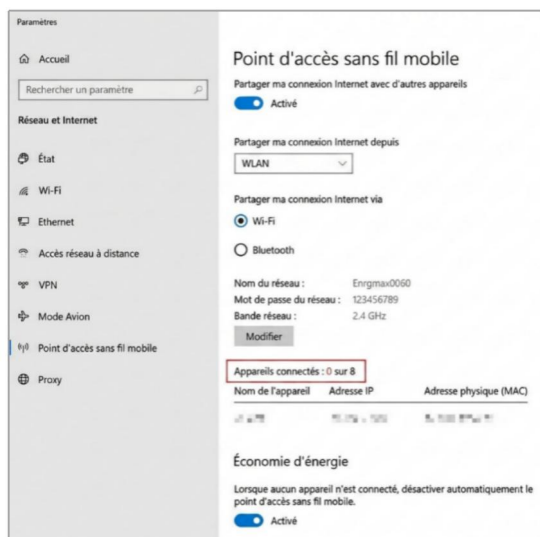

Note 1 : Si votre Wallbox est une version 4G, et qu'après avoir attendu 3 minutes à l'étape 3, aucun appareil ne s'est connecté au point d'accès, veuillez effectuer les opérations suivantes via l'application KUKO Charge.



- Modifiez la valeur de l'APN 4G pour déconnecter temporairement le signal 4G. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, appuyez sur l'icône de signal comme indiqué sur la figure, et il se connectera automatiquement au Bluetooth de la Wallbox. Vous verrez la valeur APN actuelle. Avant d'apporter des modifications, veuillez sauvegarder la valeur d'origine. Changez ensuite la valeur de l'APN en n'importe quelle valeur incorrecte arbitraire et quittez les paramètres. Peu de temps après, vous devriez voir la Wallbox afficher brièvement un voyant rouge-rouge-vert, et la Wallbox se connectera au hotspot mentionné précédemment.
- Vous pouvez ensuite réessayer de configurer l'OCPP en suivant les étapes décrites ci-dessus.
- Restaurez la valeur de l'APN 4G. Une fois la configuration OCPP terminée, remettez la valeur de l'APN 4G à sa valeur d'origine.


Note 2 : Si vous passez la Wallbox en mode Bluetooth dans l'application KUKO Charge, la Wallbox utilisera notre protocole propriétaire et ne sera plus connectée à

Internet. Dans ce cas, il ne sera pas possible de se connecter à la plateforme OCPP à moins que vous ne reveniez au mode d'origine.

Restaurer la configuration par défaut d'OCPP

Cas d'utilisation : scénarios tels que l'impossibilité d'accéder à la page de configuration après avoir modifié l'URL ou les paramètres Wi-Fi, etc.

Contenu réinitialisé : URL, ChargeBoxID, SSID Wi-Fi, mot de passe Wi-Fi, APN du modem, code PIN SIM.

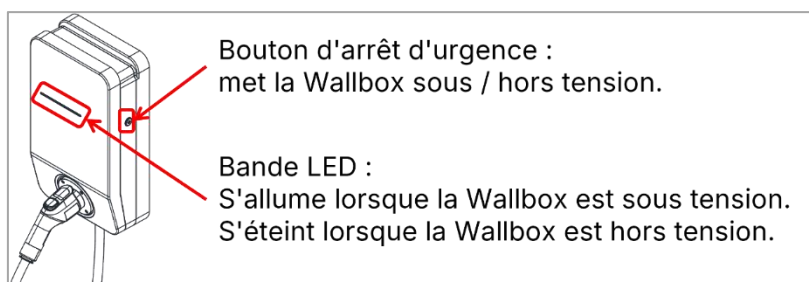

Procédure de réinitialisation :

1. Lorsque la Wallbox est sous tension, appuyez une fois sur le bouton d'arrêt d'urgence → elle se met hors tension.
2. Appuyez ensuite une fois sur le bouton d'arrêt d'urgence → elle se met sous tension, attendez 2 secondes, puis appuyez à nouveau une fois sur le bouton d'arrêt d'urgence → elle se met hors tension. Ceci compte comme 1 cycle.
3. Répétez l'étape 2 pour un total de 5 cycles. Si vous perdez le compte en cours de route, recommencez depuis le début.
4. Une fois les 5 cycles effectués, appuyez une dernière fois sur le bouton d'arrêt d'urgence → elle se met sous tension, et la Wallbox restaure automatiquement les paramètres par défaut.
5. Si la réinitialisation ne prend pas effet, répétez toute la procédure depuis le début.

